



**NOVUM, spol. s r.o.**  
**P r a h a**  
 28. pluku 483/11, 101 00 Praha 10  
 Tel.: (+420) 267 997 111  
 Fax: (+420) 267 997 104  
 Email: novum@novum.cz  
<http://www.novum.cz>

**B r n o**  
 Marie Kudeřikové 4294/19, 636 00 Brno  
 Tel.: (+420) 549 247 113  
 Fax: (+420) 267 997 104  
 Email: brno@novum.cz

**O p a v a**  
 Holasická 73/1704, 747 05 Opava 5  
 Tel.: (+420) 553 623 544  
 Fax: (+420) 553 628 176  
 Email: opava@novum.cz


## NASTAVENÍ KOMUNIKACE VÁHY

### DS - 983 Dialog 4 PORS

#### TABULKA NASTAVENÍ

1. vstup do specifikace >0< + ← ← ←
2. obsah se mění klávesami ← a ↑
3. uložení registru a skok na další stiskem klávesy >0<
4. uložení specifikace do EEPROM a návrat do vážícího módu klávesou >T<

#### KABEL RS232 KŘÍŽENÝ

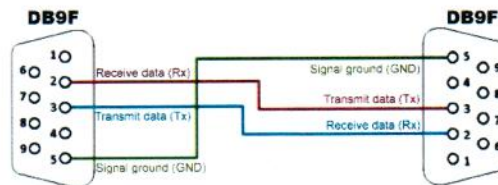

**VÝCHOZÍ NASTAVENÍ: + SP21: 0001 , SP24:1001 , SP25: 1001 , SP28:0101, SP29:0001**

typ protokolu: **DIALOG 4**  
 parametry RS-232: **9600 / 7 / 1 / EVEN** (RTS/CTS handshaking off)  
 ostatní: auto power-off není

SPECxx	BIT 3210
00	1011
01	0010
02	1110
03	0000
04	0100
05	0001
06	0001
07	1000