



NOVUM, spol. s r.o.

P r a h a

28. pluku 483/11, 101 00 Praha 10

Tel.: (+420) 267 997 111

Fax: (+420) 267 997 104

Email: novum@novum.cz

<http://www.novum.cz>

B r n o

Marie Kudeřikové 4294/19, 636 00 Brno

Tel.: (+420) 549 247 113

Fax: (+420) 267 997 104

Email: brno@novum.cz

O p a v a

Holasická 73/1704, 747 05 Opava 5

Tel.: (+420) 553 623 544

Fax: (+420) 553 628 176

Email: opava@novum.cz


# NASTAVENÍ KOMUNIKACE VÁHY

## DS - 983 Dialog 4 PORS

### TABULKA NASTAVENÍ

1. vstup do specifikace >0< + ← ← ←
2. obsah se mění klávesami ← a ↑
3. uložení registru a skok na další stiskem klávesy >0<
4. uložení specifikace do EEPROM a návrat do vážícího módu klávesou >T<

### KABEL RS232 KŘÍŽENÝ

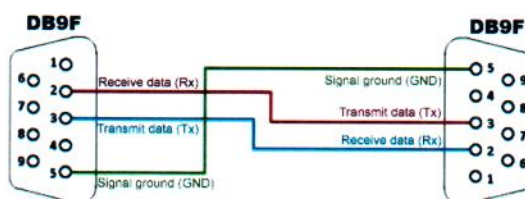

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ: + SP21: 0001 , SP22: 1110 , SP24:1001 , SP25: 1001 , SP29:0001

typ protokolu:

**DIALOG 4**

parametry RS-232:

**9600 / 7 / 1 / EVEN** (RTS/CTS handshaking off)

ostatní:

auto power-off není

SPECxx	BIT 3210
00	1011
01	0010
02	1110
03	0000
04	0100
05	0001
06	0001
07	1000